Lavadora

SVL6148

Manual de uso y mantenimiento

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de proceder a la colocación, a la instalación y a la puesta en función del aparato de manera que se eviten daños a sí mismo y al aparato.

Estimado cliente,

En primer lugar deseamos agradecerle la confianza depositada hacia nosotros por la compra de un producto SVAN.
Antes de utilizar por primera vez la lavadora lea atentamente las siguientes instrucciones ya que en ella le mostramos información necesaria sobre la instalación, el uso y la seguridad de la misma.

VUESTRA CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

El embalaje tiene la función de proteger la lavadora de posibles daños que pudieran ocasionarse durante las operaciones de transporte. Los materiales utilizados para el embalaje son reciclables por lo cual han sido seleccionados según criterios de respeto del medio ambiente. Respete las normas locales de reciclaje de forma que los embalajes puedan volver a ser utilizados.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Según decreto legislativo 25 Julio 2005, n. 151 de las directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada.

El usuario tendrá que llevar el aparato una vez deje de funcionar a los centros de recogida y reciclaje para la eliminación electrodomésticos o podrá dirigirse para adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente.

Una correcta gestión de recogida contribuye a evitar posibles daños para el medio ambiente y para la salud y ayuda del reciclaje de los materiales de los que está compuesta la lavadora.

Desde SVAN estamos siempre atentos para desarrollar tecnologías y productos que respeten el medio ambiente y se compromete, a menudo, en inversiones ecológicas.

La eliminación ilegal del producto implica la aplicación de sanciones administrativas previstas por las leyes en vigor.

ÍNDICE

Índice…….....……..……4

Instrucciones de seguridad……..……5

Descripción lavadora……..……..……6

Instalación…….....7
Informaciones generales…….....…7
Retirar anclajes sujeción……...7
Ubicación lavadora**……**…7
Conexión toma de agua……..8
Instalación tubo desagüe……9
Conexión eléctrica……..10

Panel de control.....…….....……11
Descripción panel mandos…….....…….....11

Programa de lavado, duración y opciones……12

Referencia ECO Design …….. 14

Símbolos tratamiento de tejidos…..... 14

Precauciones y consejos…….....…...15

Consejos para el lavado…….....……..15
Cuidados de la goma escotilla...……15
Cierre puerta.....…..16
Dosis detergente y suavizante..... 16

Mantenimiento…….....……..17
Mueble…..…….....…….....…17
Cajón detergente.....…….....……..……17
Limpieza filtro……17
Limpieza cajón detergente……...17

Posibles fallos…….....……...19

Asistencia.....…….....……20

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lavadora está fabricada conforme a las normas de seguridad vigentes. Un uso incorrecto puede provocar daños. Antes de utilizar la lavadora por primera vez lea atentamente este manual de instrucciones. Este manual sirve para la seguridad, el uso y el mantenimiento de su nueva lavadora. De esta manera, evitaremos daños a la máquina. Conserve este manual de instrucciones.

USO DE LA LAVADORA

Utilizar la lavadora sólo para lavar prendas aptas para lavado a máquina. Si tiene alguna duda, puede consultar las etiquetas de cada prenda. El fabricante nos responde a los daños causados por un uso incorrecto del electrodoméstico.

ATENCIÓN! Si se lava a altas temperaturas hay que tener presente que el cristal de la puerta puede calentarse, por lo que es recomendable alejar a los niños de él.

SEGURIDAD TÉCNICA

Antes de enchufar la lavadora verifique que la tensión de alimentación esté comprendida dentro de los valores indicados en la tabla de datos técnicos (ver lateral) en caso de duda consultar a un electricista especializado. La seguridad eléctrica de la lavadora está garantizada sólo si la maquina está enchufada a un conductor de protección, toma de tierra, se trata de un requisito fundamental de seguridad. Comprobar esta condición y en caso de duda hacer controlar la instalación eléctrica por un técnico especializado.

El fabricante no puede ser considerado responsable por daños debidos a la falta o a la interrupción del conductor de protección.

USO CORRECTO

No instalar la lavadora en ambientes expuestos a las heladas. Si los tubos hielan pueden romperse o explotar además, a temperaturas inferiores a 0 el sistema electrónico puede no funcionar correctamente.

Antes de poner en marcha por primera vez la lavadora hay que quitar los tornillos de seguridad para el transporte (ver capitulo instalación). Si estos últimos no se quitan cuando la lavadora centrifuga pueden provocarse daños al mueble y a los aparatos contiguos. En caso de ausencia prolongada (ejemplo por vacaciones) cerrar el grifo del agua y quitar el enchufe de la toma de corriente.

PELIGRO DE INUNDACIÓN

Antes de conectar el tubo de desagüe a un lavabo asegurarse que el agua pueda fluir rápidamente. Fijar el tubo de desagüe de manera que no pueda

moverse porque la fuerza del agua podría empujarlo fuera del lavabo.

Atención, revise los bolsillos de las prendas antes de introducirlas en la lavadora para no lavar cuerpos extraños (ejemplo: agujas, monedas, clavos, etc.) ya que estos extraños pueden dañar la lavadora y/o la ropa. Prendas que han sido anteriormente tratadas con disolventes tienen que ser aclaradas en agua limpia antes de meterlos en la lavadora.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN Y DE INCENDIO

No utilizar nunca en la lavadora detergentes que contengan disolventes puede dañar la superficie de plástico.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

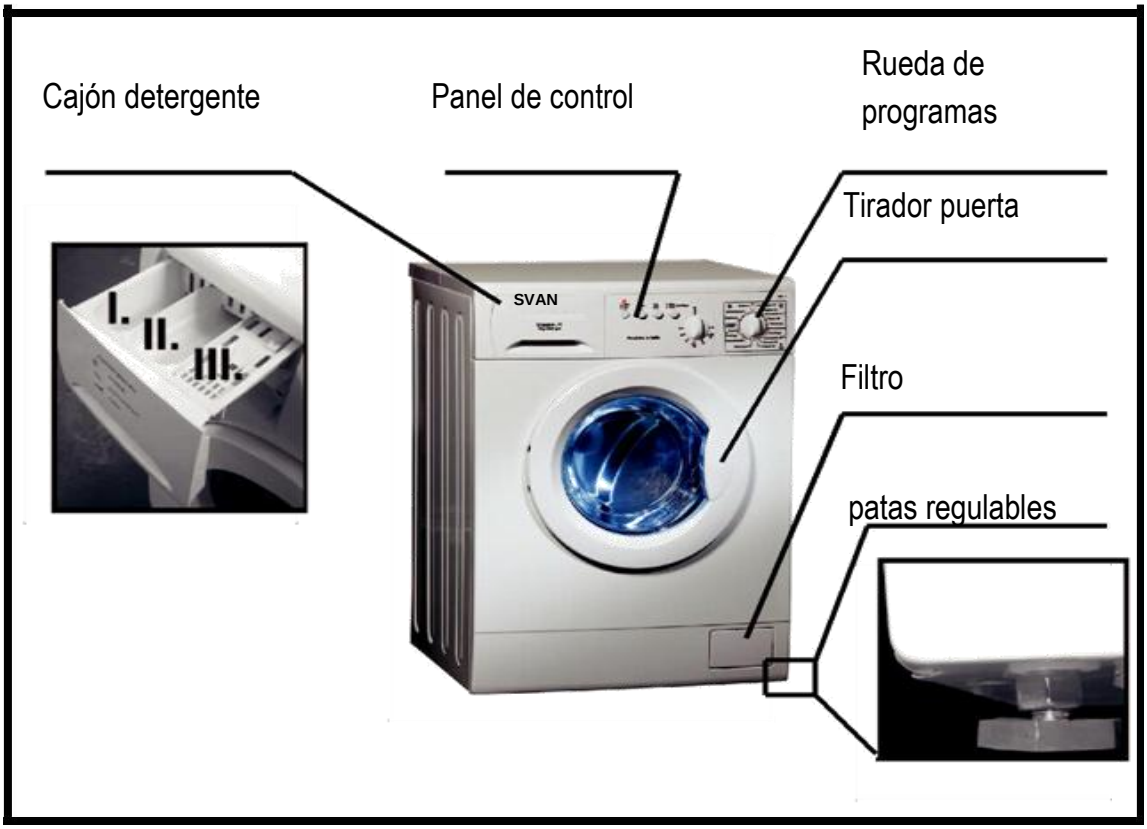

INSTALACIÓN

INFORMACIONES GENERALES

La lavadora puede ser instalada en cualquier lugar a condición que:

- no esté a la intemperie
- la temperatura ambiente no sea inferior a los 3°C;
- los cables y tubos que están en la parte posterior no tienen que sufrir compresiones;
- el cable de alimentación tiene que estar al alcance fácilmente.

IMPORTANTE. Si fueran necesarias intervenciones eléctricas o de fontanería póngase en contacto exclusivamente con personal calificado.

RETIRAR LOS ANCLAJES DE SUJECIÓN PARA EL TRANSPORTE

IMPORTANTE. El no retirar los tornillos de ajuste genera fuertes vibraciones y movimientos anómalos de la maquina durante el lavado con consecuentes daños.

El grupo de lavado se bloquea con 4 tornillos (Que lo protegen durante el transporte como se ve en la figura1).

Antes de poner en marcha la lavadora es necesario quitar los 4 tornillos.

Figura 1

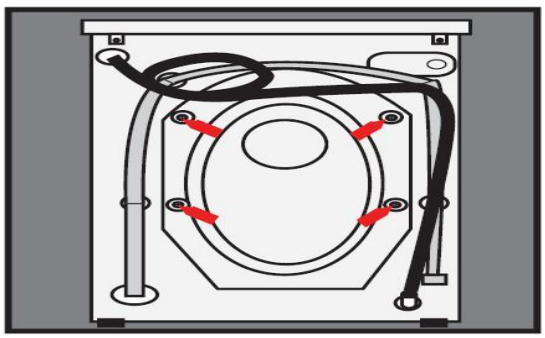

Quite los 4 tornillos de protección y la arandela de goma con el correspondiente taco ubicado en la parte posterior.

Figura 2

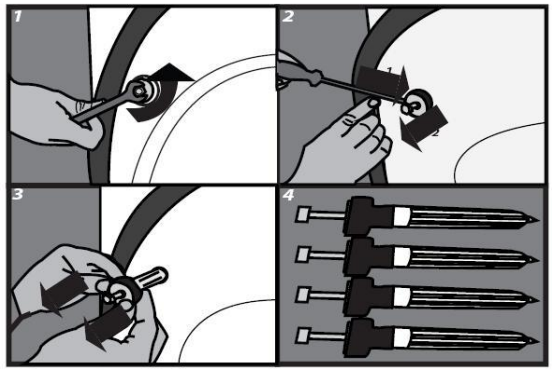

IMPORTANTE. En el caso que los tacos queden en el interior de la maquina es necesario abrir la tapa posterior, recuperarlos y cerrar la tapa.

Tape los orificios con los tapones suministrados como se puede ver en la figura 3.

Figura 3

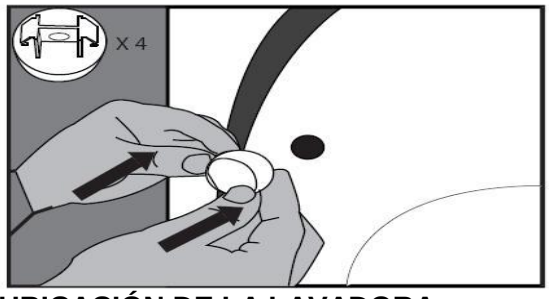

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

Para asegurar una perfecta estabilidad de la lavadora, evitando fuertes vibraciones durante el lavado y el centrifugado, es necesario que ésta sea situada sobre una superficie lisa, dura, seca y no más alta del nivel del suelo. Si el suelo tiene desniveles es posible solucionarlo regulando las patas, atornillando y desatornillando. Como podemos ver en la siguiente figura.

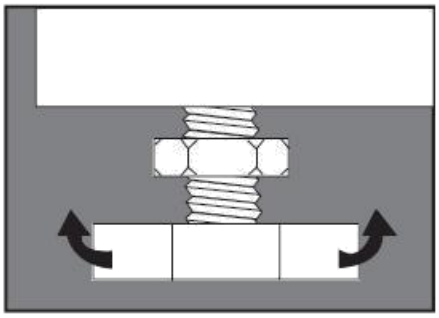

Después de haberlo regulado para evitar que las vibraciones puedan volver a modificarlas es conveniente volver a girar la arandela que está sobre el pie hasta su total bloqueo, como es visible en la siguiente figura.

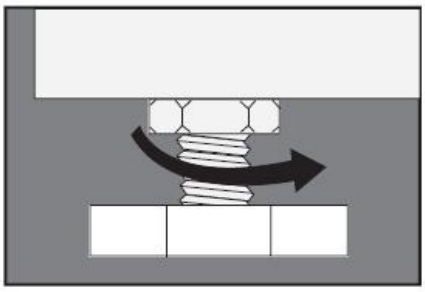

INSTILACIÓN BAJO UNA ENCIMERA

La instalación de la maquina debajo de una encimera puede efectuarse sólo si dicho hueco tiene una altura de 85 cm. Hay que tener en cuenta que la maquina necesita un enchufe en la parte trasera de 5cm. La tapa de la maquina (TOP) no se puede quitar por motivos de seguridad.

CONEXIÓN TOMA DE AGUA

Conectar el tubo enroscándolo a un grifo de agua fría con la boca roscada de 3/4.

Utilizar exclusivamente el tubo suministrado con la máquina.

IMPORTANTE. El tubo ya lleva la arandela de goma. En caso de que ésta falte el tubo no puede ser utilizado.

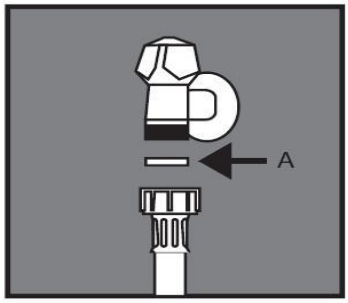

Si la instalación es nueva o ha estado inactiva por mucho tiempo dejar correr el agua hasta que ésta salga limpia

Figura 5

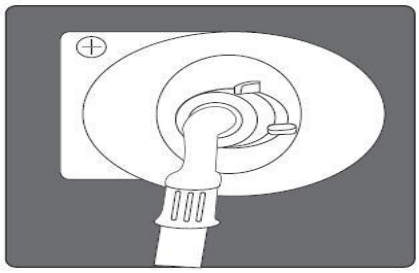

INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESGÜE

Se puede instalar el tubo de desagüe de 2 maneras diferentes:

- Apoyar el tubo en el borde de un lavamanos o bañera utilizando una guía de plástico.

Figura 6

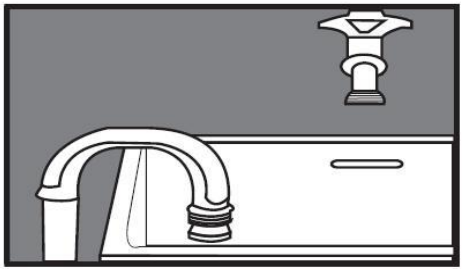

En este caso hay que asegurarse que el tubo esté bien fijado al lavamanos.

- En una tubería de desagüe situada a una altura inferior a 60 cm y no superior a 90 cm.

La extremidad del tubo tiene que estar siempre ventilada, o sea, el diámetro interior de la tubería de desagüe tiene que ser más ancho que el diámetro exterior del tubo de desagüe de la lavadora. El tubo no debe estar plegado ni sufrir compresiones.

IMPORTANTE. No se aconseja utilizar tubos de prolongación para el tubo de descarga.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La máquina está dotada de cable de conexión y enchufe para la conexión a la corriente alternada ~ 230 V 50 Hz. Asegúrese que el enchufe esté siempre accesible.
Aconsejamos no utilizar prolongaciones ni conexiones múltiples para evitar el sobrecargo eléctrico con potencial peligro de incendio.

IMPORTANTE!
Después de haber instalado la lavadora, la toma de corriente debe ser accesible.

Si el cable de alimentación está estropeado debe ser sustituido solo por técnicos calificados, para evitar peligros.

IMPORTANTE
No utilizar prolongaciones ni conexiones múltiples.

Figura 8

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por no respetar las normas de seguridad

PANEL DE CONTROL

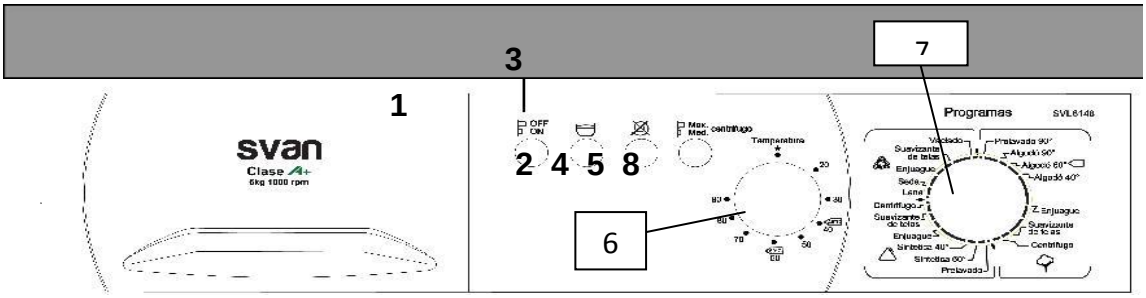

DESCRIPCIÓN PANEL MANDOS

1. CAJÓN DETERGENTES

Se compone de tres compartimentos. Uno para el detergente (polvo o líquido) otro para el suavizante y otro para aditivos para el prelavado.

2. TECLA “ON/OFF”

Tecla de puesta en marcha de la máquina. En el caso que se quiera apagar la lavadora hay que colocar esta tecla en la posición OFF (hacia afuera)

3. PILOTO

Cuando la luz está encendida indica que la maquina está en funcionamiento y que la puerta está cerrada.

4. REMOJO

Esta tecla permite seleccionar la función remojo (según en el modelo comprado). Cuando la tecla está activada la lavadora se para con agua en el tambor.

5. EXCLUSIÓN CENTRIFUGADO.

Si esta tecla está pulsada la lavadora no centrifugará.

6. REGULACIÓN TEMPERATURA

Mediante esta rueda podemos seleccionar la temperatura del lavado. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante para cada lavado. Si por ejemplo ha sido seleccionado el programa delicados 40, la temperatura no puede superar los 40°.

7. MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS

A través del selector de programas podemos escoger el programa adecuado para realizar nuestro lavado.

IMPORTANTE. Esta selección se realiza con la maquina apagada

8. REDUCCIÓN CENTRIFUGADO

Con esta tecla podemos reducir el centrifugado a la mitad.

PRIMER CICLO DE LAVADO

Antes del uso normal se debe realizar un ciclo de lavado con detergente y sin ropa poniendo el programa algodón 60°C

PROGRAMA DE LAVADO, DURACIÓN Y OPCIONES

Los programas intensivos 60 y 40 (algodón-standard 60 algodón-standard 40) son los programas más eficaces en términos de consumo combinado (energía-agua) para el lavado de prendas en algodón la temperatura efectiva del agua puede diferir ligeramente de la indicada. La duración del programa puede variar del valor indicado como consecuencia de los cambios de valores de la presión, de la temperatura y de la dureza del agua y de la cantidad de ropa, de la estabilidad y calidad de la tensión de red y de las opciones del lavado seleccionadas

Programa Algodón

Programa		Tipo de ropa	Descripción del ciclo	Tiempo ciclo (HORAS)
1	Prelavado 90°	Algodón	Prelavado a 90°, aclarado y Centrifugado	3h 12 min
2	Algodón 90°	Algodón	Lavado a 90°, aclarado y Centrifugado	2h 58 min
3	Algodón 60°	Algodón	Lavado a 60°, aclarado y Centrifugado	2h 25 min
4	Algodón 40°	Algodón	Lavado a 20°, aclarado y Centrifugado l	1h 46min
5			Aclarado y Centrifugado	36 min
6			Aclarado y Centrifugado	14 min
7			Centrifugado	8 min

*

Programa Sintético

Programa		Tipo de ropa	Descripción del ciclo	Tiempo ciclo (HORAS)
8	Prelavado	Sintéticos y mixtos	Lavado a 60°, aclarado, centrifugado	1h 45 min
9	Sintéticos 60°	Sintéticos y delicados	Lavado a 60°, aclarado Y centrifugado	1h 30 min
10	Sintéticos 40°	Tejidos sintéticos	Lavado a 40°, aclarado y centrifugado	1h 25min
11			Aclarado y final	46 min
12				19 min
13		Sintéticos	Centrifuga final	9 min

Programa Lana

Programa		Tipo de ropa	Descripción del ciclo	Tiempo ciclo (HORAS)
14	Lana	Lana y Seda	Lavado a mano 40°, Aclarado y centrifugado	1h 10 min
15	Seda		Lavado a mano 40°, Aclarado y centrifugado	58 min
16			Aclarado y centrifugado	30 min
17				17 min
19			Centrifugado final	3 min

PERSONALIZAR EL LAVADO

90° Se puede utilizar, por ejemplo en paños, toallas, sabanas, etc.

60° Es una temperatura intermedia, correcta para ropa de color de algodón, lino o fibras sintéticas

30° Temperatura de lavado particular, apta para lana virgen.

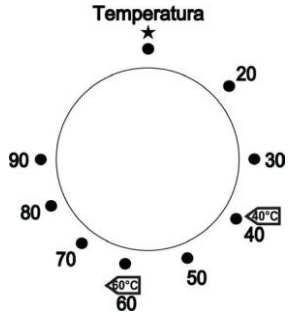

IMPORTANTE. Para un lavado frio, girar la rueda en el símbolo de la estrella como se ve en la foto.

CARGAR ROPA EN EL TAMBOR

Para un correcto lavado hay que cargar las prendas 1 a 1 para evitar nudos. Es importante para obtener un lavado perfecto cargar bien la ropa, **una carga superior o inferior a la mitad de la carga indicada** (ver tabla de datos técnicos) pone prueba la calidad de la máquina.

En el caso de cargas superiores o inferiores a la capacidad indicada es oportuno reducir al mínimo la velocidad de la centrifuga para evitar fuertes vibraciones durante el centrifugado.

REFERENCIA ECO DESIGN*

Modelo	Presión del agua (kPa)	STANDBY (Watt)		TIEMPO PROGRAMAS (Min)			GRADO HUMEDAD (%)			TOTAL ENERGIA (kWh)			TOTAL AGUA (l)		
		ON	OFF	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60	40 1/2	60 1/2	60
5 kg	50 - 800	0,65	0,09	133	133	140	64	64	62	0,41	0,69	0,84	27	27	34
6 kg	50 - 800	0,65	0,09	132	158	155	56	56	56	0,48	0,86	0,91	34	39	41
7 kg	50 - 800	0,65	0,09	135	162	158	57	57	56	0,49	0,87	0,93	38	42	45
8 kg	50 - 800	0,65	0,09	138	167	161	58	59	58	0,51	0,90	0,95	42	45	48

SÍMBOLOS TRATAMIENTO DE TEJIDOS

LAVADO	LAVANDERÍA	PLANCHAR	BLANQUEAR
La cifra en el interior de la cubeta Índica la temperatura máxima con la cual se lava la ropa	La cifra en el interior de la cubeta indica la temperatura máxima con la cual se lava la ropa	Los puntos representan la temperatura perfecta de la plancha	Tipo de blanqueamiento por la ropa
Tratamiento normal	Lavado a seco con gasolina	 Ca. 200°C	Blanqueo posible
Tratamiento delicado	Lavado a seco con percloro	 Ca. 150°C	Utilizar solo blanqueador e al oxigeno
Tratamiento delicadisimo	Lavado en agua	 Ca. 110°C	 No blanquear
Lavable a mano	 no lavado a seco	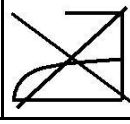 No planchar	
No lavable en agua			

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

CONSEJOS PARA EL LAVADO

- Evitar que la lavadora sea usada por niños o personas incapacitadas sin vigilancia.
- Evitar que los niños jueguen con la máquina.
- Cargar la ropa respetando los limites sugeridos en las páginas iniciales
- Cada prenda tiene que ser lavada respetando las instrucciones que llevan en su etiqueta.
- Controlar que no haya clavos, monedas, agujas, etc. en los bolsillos.

- No usar gasolina, alcohol, etc. en prendas que van a ser lavadas en la lavadora.
- Es conveniente recoger prendas pequeñas como medias, calcetines, etc. en una bolsa de tela para evitar que puedan introducirse en el tambor.
- Utilizar la cantidad de suavizante apropiada ya que una cantidad excesiva podría dañar la ropa.
- Cuando la maquina está apagada dejar la puerta abierta para conservar mejor la cuba y evitar malos olores.
- Antes de abrir la puerta controlar siempre que toda el agua haya sido desaguada
- Cerrar siempre el grifo a final de cada lavado.
- Quitar el enchufe cuando la maquina no se usa durante un largo periodo.

SELECCIÓN LAVADO

Para un correcto lavado, la ropa tiene que pertenecer sólo a una de las siguientes tipologías:

- Ropa blanca
- Color
- Sintética
- Delicada
- Lana

Hay que tener en consideración que:

- La ropa blanca pierde candor si se lava con ropa de color;
- Las prendas de color suelen desteñir en su primer lavado por lo cual es conveniente no lavarlos con otras prendas.

Es también importante seguir las indicaciones de lavado que hay en la etiqueta de cada prenda y tener cuidado de que no queden en los bolsillos objetos de metal (imperdibles, tornillos, monedas, etc.).

Antes de lavar puede ser conveniente tratar los puntos más sucios con pasta detergente.

Alfombras, ropa deshilachada, pelos, hilos, etc. pueden atascar el circuito de desagüe por eso se aconseja evitar lavar este tipo de prendas.

CUIDADOS DE LA GOMA ESCOTILLA DE LA PUERTA

Durante el lavado algunos objetos (grapas, horquillas. botones, clavos, etc.) pueden depositarse en los pliegues de la goma de la puerta, es una buena costumbre controlar los pliegues y quitar los objetos que a la larga pueden crear problemas a la lavadora.

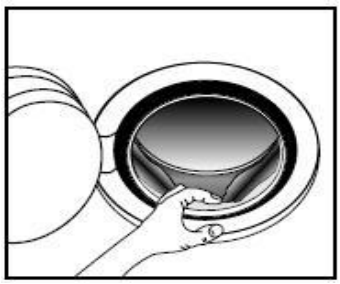

CIERRE DE LA PUERTA

<u>Antes de cerrar la puerta asegúrese que ninguna prenda haya quedado apoyada en el borde de la goma. Cerrar la puerta con un pequeño impulso</u>

DOSIS DETERGENTE Y SUAVIZANTE

Para cada programa de lavado la cantidad óptima debe ser valorada teniendo en cuenta la suciedad, el número de prendas y la dureza del agua. En todos los lavados el detergente se pone en la cubeta central (**marcada II**).
En caso de querer realizar un prelavado, se pone una pequeña cantidad de detergente en la cubeta de la izquierda (**marcada I**)

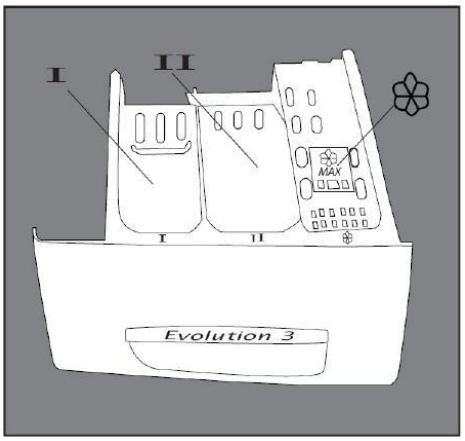

La cubeta de la derecha se usa para el suavizante. La dosis de éste no debe superar la señal “MAX”.

MANTENIMIENTO

MUEBLE

Para que el mueble de la lavadora dure en el tiempo y conserve el brillo original es apropiado que se limpie con agua templada.

Para la limpieza recomendamos un paño muy suave sin ningún detergente.

CAJÓN DEL DETERGENTE

Para evitar las incrustaciones formadas por el detergente hay que aclarar frecuentemente el cajón con agua caliente extrayéndolo de la lavadora apretando en la zona marcada que se ve en la figura 6.

Figura 6

LIMPIEZA FILTRO BOMBA DE DESAGÜE

Para reducir al mínimo el riesgo de atasco de la zona desagüe, es aconsejable limpiar una vez al mes el filtro. Para limpiar el filtro hay que proceder como sigue:

- Abrir la puerta de carga en el caso de descargue bloqueado y-o interrupción de la corriente.
- Apagar la lavadora
- Coger una moneda
- Introducir una moneda entre el panel lateral para abrir la puerta del filtro.

IMPORTANTE. Si la bomba de descarga está atascada puede encontrarse una consistente cantidad de agua (max.25 litros).

ATENCIÓN ! Si antes se ha hecho un lavado con agua muy caliente, peligro de quemaduras.

Procedimiento de vaciado

1) Poner un recipiente entre el mueble y el filtro.

Figura 9

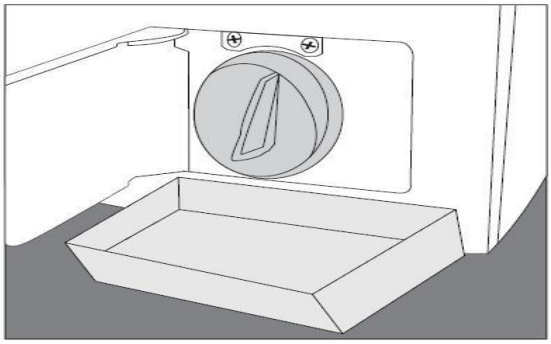

2) Desenroscar la tapa girándola solo el poco que basta para salir el agua. No desenroscar del todo.

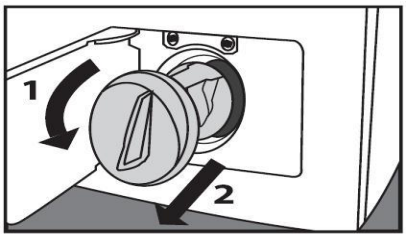

Para interrumpir la salida del agua:
enroscar el filtro de descarga.
Cuando ya no sale agua:
desenroscar del todo el filtro y limpiarlo cuidadosamente.

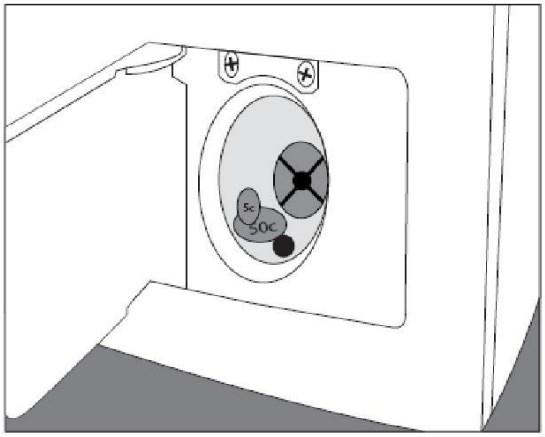

Comprobar que la rueda de descarga gire sin problemas y limpiar bien el interior de cuerpos extraños.

Introducir de nuevo el filtro y enroscarlo hasta su bloqueo.

¡ATENCIÓN! Si el filtro no ha sido introducido o enroscado bien hasta su bloqueo el agua seguirá saliendo de la máquina.

LIMPIEZA DEL CAJÓN DE DETERGENTES

Extraer el cajón y quitar el dispensador azul como se muestra en la foto abajo.

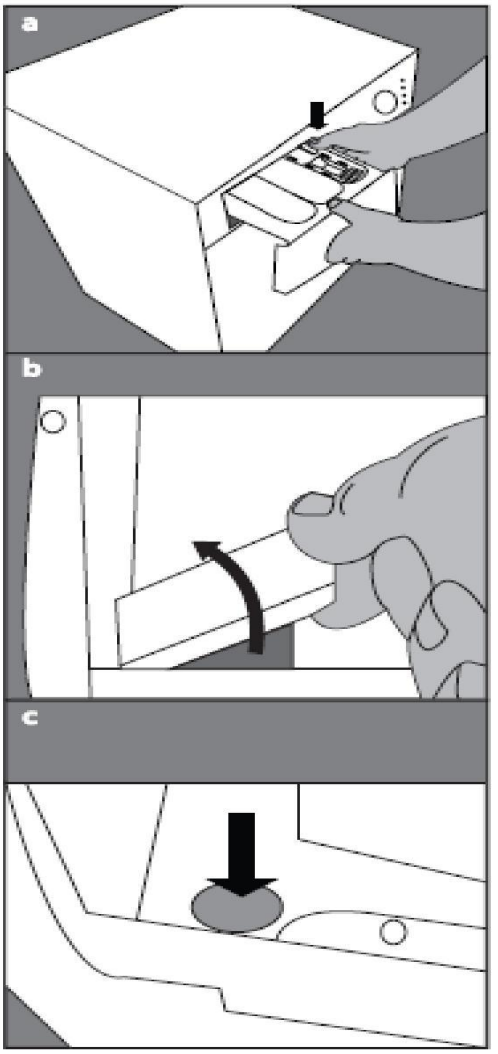

En el caso que fuese obstruido por detergentes o cuerpos extraños es aconsejable remover el obstáculo teniendo cuidado de no empujar para evitar de atascar el circuito interno. Recordemos que el detergente se remueve con facilidad con agua caliente.

POSIBLES FALLOS

La mayor parte de las averías que se verifican en el uso de la maquina
La tabla que sigue es una ayuda para individuar y posiblemente eliminar las causas de avería.

REPARACIONES DE LAS LAVADORAS ELÉCTRICAS PUEDEN SER EFECTUADAS SOLO POR EL PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO Y AUTORIZADO. REPARACIONES HECHAS DE FORMA NO CORRECTA PUEDEN PONER EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL USUARIO.

Problema	Posible solución
	• Verificar que la tecla no esté en OFF
La máquina no carga el agua y no centrifuga	• Controlar que el filtro de la electroválvula no sea obstruido
	• Que la altura mínima sea 60 cm y la máxima 90 cm
	• Verificar que el filtro de desagüe sea limpio y asegurarse que la velocidad de centrifuga sea adapta al cargo (cargo nominal impostar la velocidad de la centrifuga reducida) (mira la instalación)
	• Puede ser que haya sido utilizado un detergente no propio

ASISTENCIA

REPARACIONES

Para eventuales reparaciones contactar el servicio de asistencia técnica autorizado. Llamando el número indicado abajo.

Comunicar siempre el modelo y el número de serie del electrodoméstico citado en la placa de datos. La placa datos es visible en la parte alta de la puerta abierta.